

ALEX BAITLER®
GERMANY

GERMAN
QUALITY & TECHNOLOGY

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ В РОССИИ ЗАПУЩЕНА ЛИНЕЙКА ВАНН ALEX BAITLER

**ПРОИЗВОДСТВО ОСНАЩЕНО
НОВЕЙШИМ ЕВРОПЕЙСКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ**



**GERMAN
QUALITY & TECHNOLOGY**

ФОРМОВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА **НЕМЕЦКОМ
ВАКУУМ-ФОРМОВОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ**



ALEX BAITLER®
GERMANY

**GEBAU
ACRYLIC**



ЕВРОПЕЙСКИЙ АКРИЛОВЫЙ ЛИСТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
**ГЛУБОКИЙ БЕЛЫЙ ЦВЕТ, ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ
ПОВЕРХНОСТИ И ХОРОШУЮ УФ-СТОЙКОСТЬ.**



НЕМЕЦКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЕ
ПРЕСС-ФОРМЫ **ОБЕСПЕЧИВАЮТ ИДЕАЛЬНО
РОВНУЮ ГЕОМЕТРИЮ ИЗДЕЛИЙ.**

ПРОИЗВОДСТВО

ВНЕДРЕНА НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА



АРМИРОВКА АКРИЛОВОЙ ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ИТАЛЬЯНСКОЙ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ДОЗИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ GRACO REACTOR, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАВНОМЕРНОЕ НАНЕСЕНИЕ АРМИРУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ АКРИЛОВОЙ ФОРМЫ



GERMAN QUALITY & TECHNOLOGY

В КАЧЕСТВЕ АРМИРУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТЕКЛОРОВИНГ




СТЕКЛОРОВИНГ – ЭТО НЕПРЕРЫВНАЯ ПРЯДЬ ИЗ НЕКРУЧЁНЫХ НИТЕЙ СТЕКЛОВОЛКНА.

УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПОКРЫТИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ **ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЧНОСТИ, ОТЛИЧНОЙ АДГЕЗИИ С АКРИЛОВОЙ ФОРМОЙ, ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ**

DURABLE COATING | NEW STRENGTHENING TECHNOLOGIES

ALEX BAITLER®
GERMANY

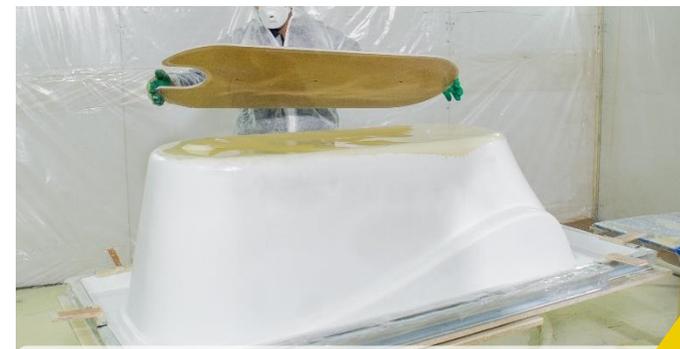

ДНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО УКРЕПЛЯЕТСЯ ЗАКЛАДНЫМИ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ДСП 16 ММ



ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ФРЕЗЕРОВАНИЯ СЛИВНЫХ ОТВЕРСТИЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ **ПЯТИКООРДИНАТНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС С ЧПУ CMS АТЕНА ПРОИЗВОДСТВА ИТАЛИЯ**

ПРОИЗВОДСТВО




**КАЖДЫЙ ЭТАП
ПРОИЗВОДСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНО
СОПРОВОЖДАЕТСЯ
ПРОВЕРКОЙ КАЧЕСТВА**



**ВСЕГО БОЛЕЕ 50
ТОЧЕК КОНТРОЛЯ**

Входной контроль, контроль этапов производства,
контроль упаковки и отгрузки готовой продукции

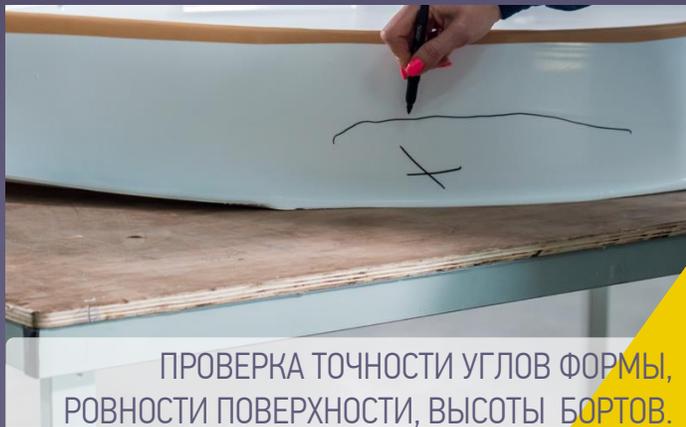


ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ УГЛОВ ФОРМЫ,
РОВНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ, ВЫСОТЫ БОРТОВ.



ПРОВЕРКА НА ОТСУТСТВИЕ
НЕЗААРМИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ

ALEX BAITLER®
GERMANY

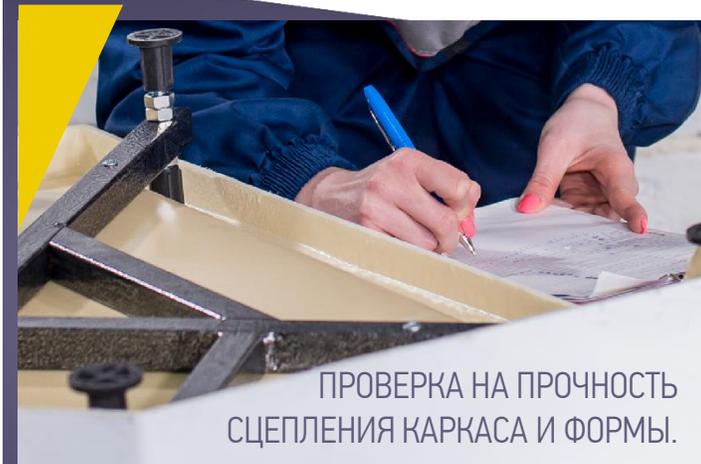

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
СЦЕПЛЕНИЯ КАРКАСА И ФОРМЫ.

КОНТРОЛЬ УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ



ПРЕИМУЩЕСТВА



 GERMAN
QUALITY & TECHNOLOGY

DURABLE COATING | NEW STRENGTHENING TECHNOLOGIES

ALEX BAITLER®
GERMANY



ЕВРОПЕЙСКИЙ
АКРИЛОВЫЙ ЛИСТ



МАКСИМАЛЬНЫЙ
КОМФОРТ



СТАЛЬНОЙ
КАРКАС



УСИЛЕННОЕ
ДНО



НАГРУЗКА
НА ВАННУ



ГАРАНТИЯ

MICHIGAN

МИЧИГАН

GERMAN
QUALITY & TECHNOLOGY

ALEX BAITLER®
GERMANY



Артикул	Размер, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Объем, л	Диаметр слива, мм
Мичиган 150	1500x700	580	443	190	50
Мичиган 160	1600x700	580	443	207	50
Мичиган 170	1700x700	580	443	218	50
Мичиган 180	1800x800	580	443	267	50




СТИЛЬНАЯ ВАННА,
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ЛАКОНИЧНЫХ ФОРМ


MICHIGAN

ALEX BAITLER®
GERMANY

1500 x 700

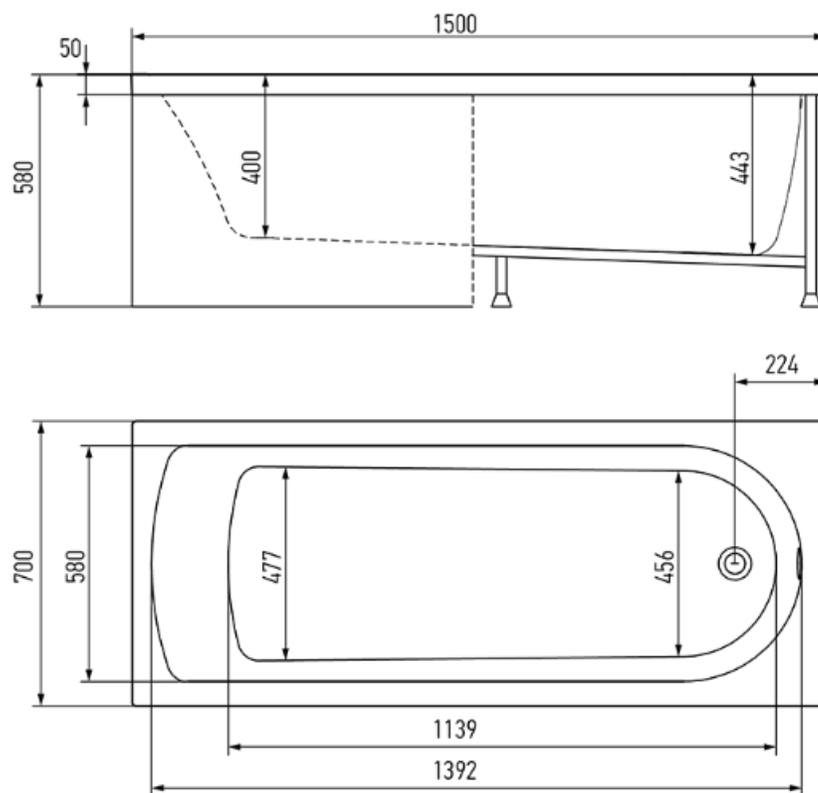


1600 x 700

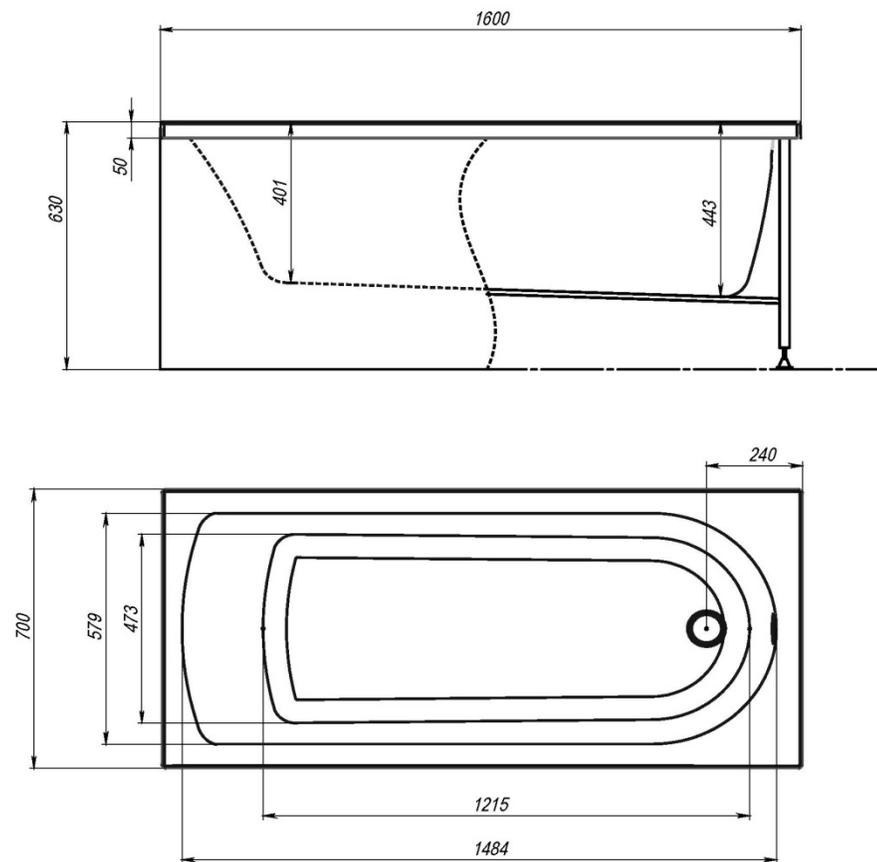


MICHIGAN

ALEX BAITLER®
GERMANY

1700 x 700

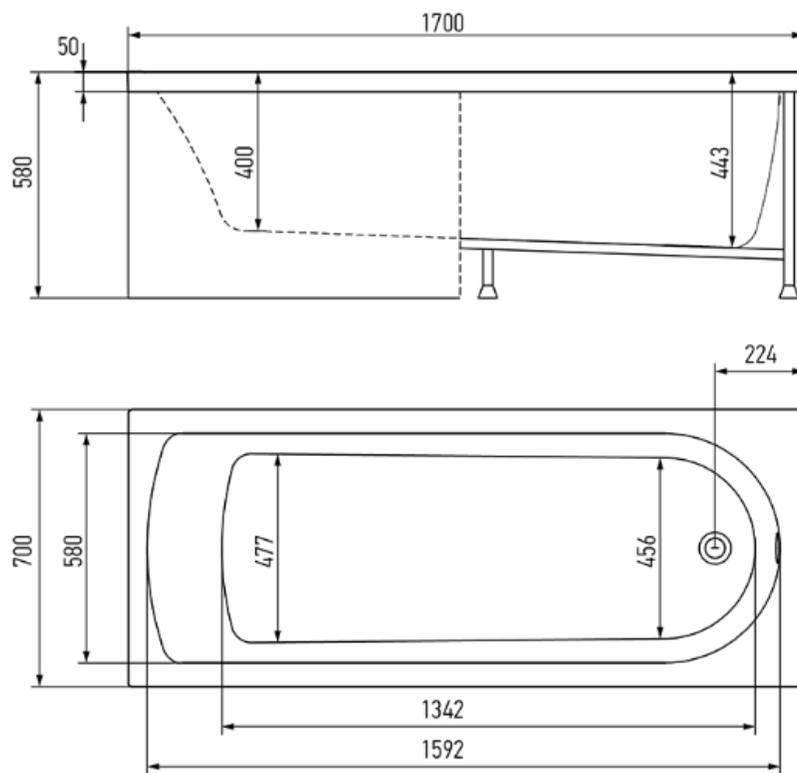

1800 x 800

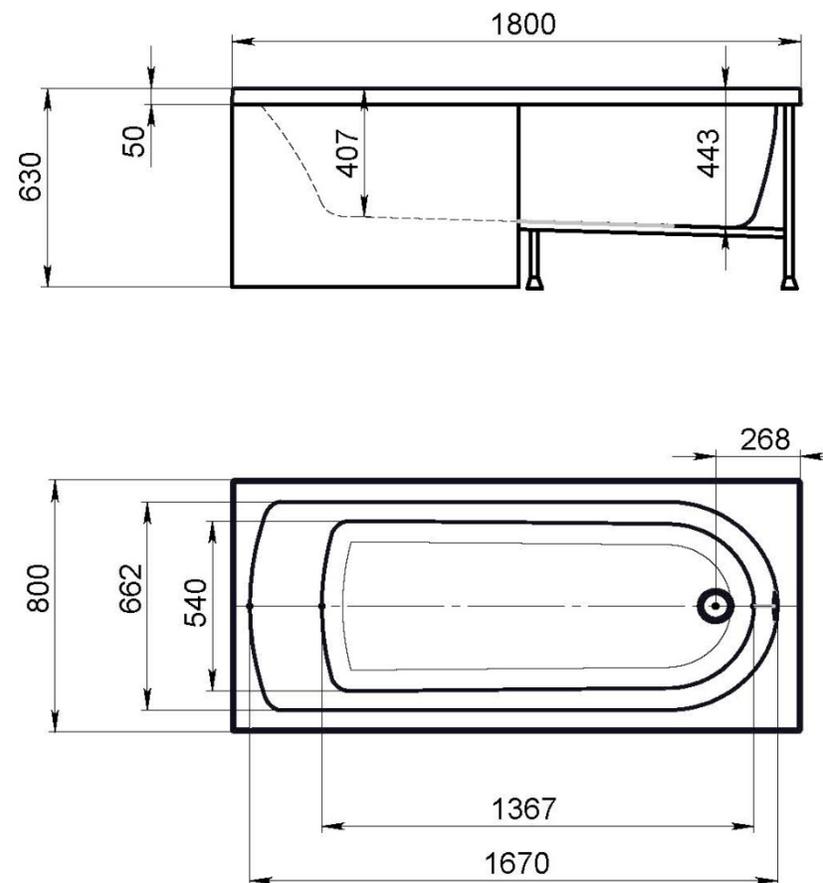

САЙМА

САЙМА


GERMAN
QUALITY & TECHNOLOGY

ALEX BAITLER®
GERMANY


Артикул	Размер, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Объем, л	Диаметр слива, мм
Сайма 150	1500x700	580	427	180	50
Сайма 170	1700x700	580	427	225	50
Сайма 180	1800x800	580	427	251	50




1500 x 700

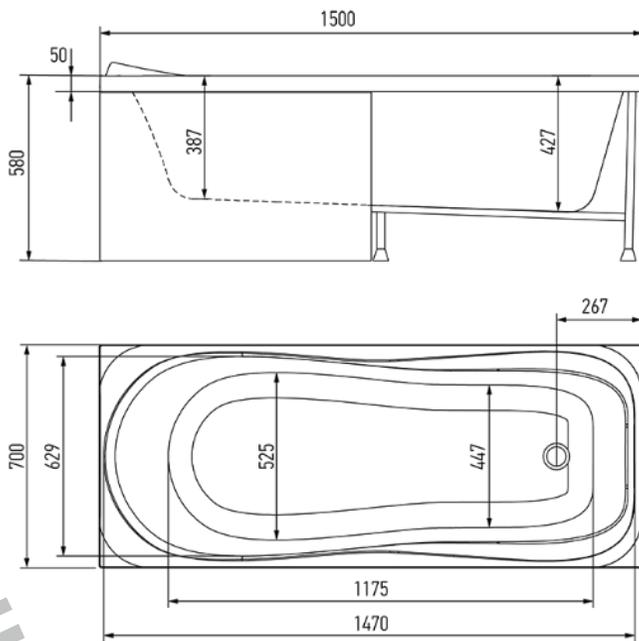

1700 x 700

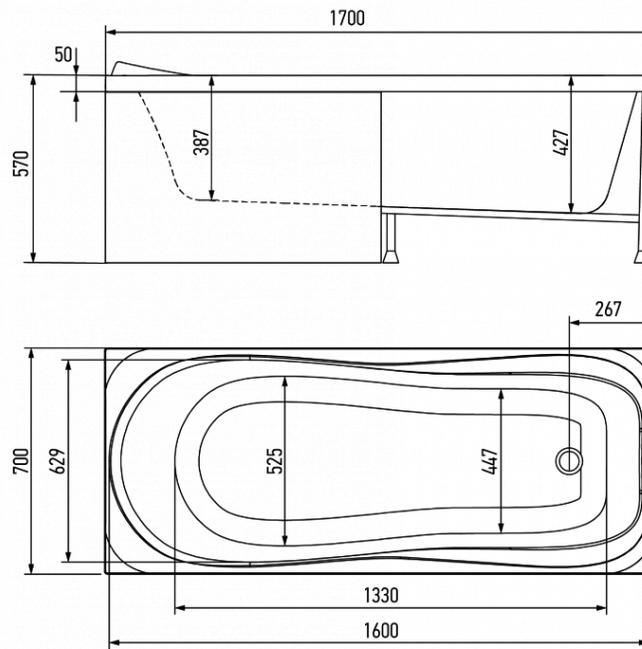

1800 x 800

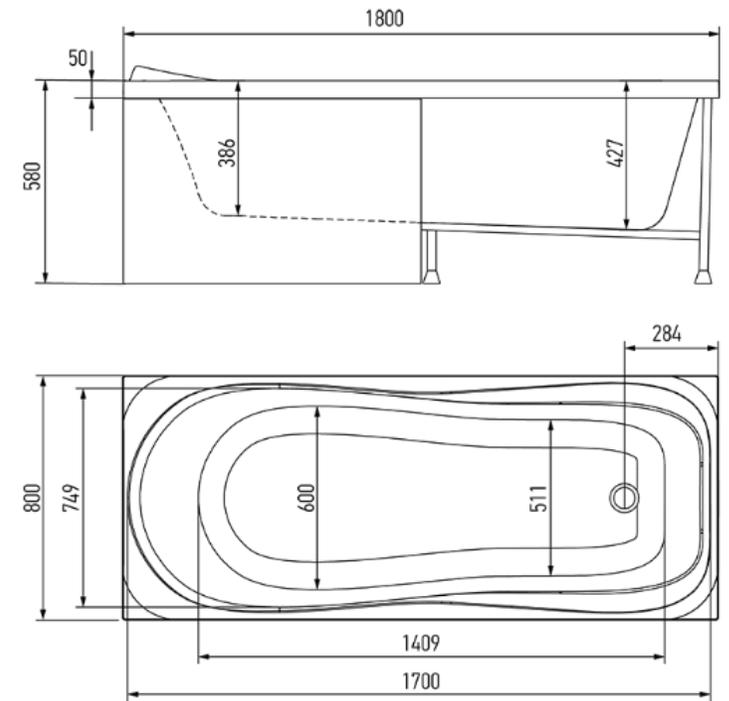

GARDA

ГАРДА

GERMAN
QUALITY & TECHNOLOGY

ALEX BAITLER®
GERMANY





Артикул	Размер, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Объем, л	Диаметр слива, мм
Гарда 120	1200x700	610	455	144	50
Гарда 150	1500x700	630	485	195	50
Гарда 160	1600x700	630	485	210	50
Гарда 170	1700x750	630	485	238	50
Гарда 180	1800x800	630	485	272	50





ФОРМА,
НЕ ТЕРЯЮЩАЯ
АКТУАЛЬНОСТИ


1200 x 700

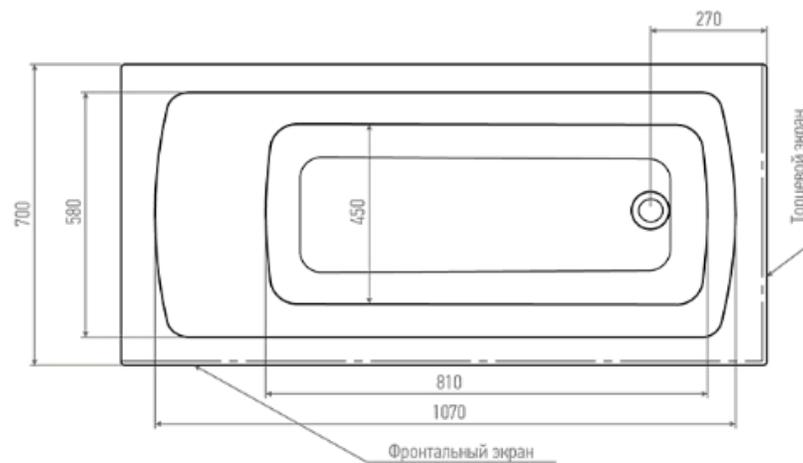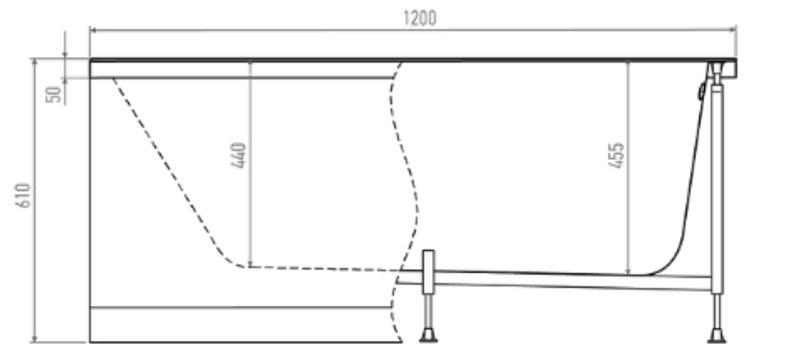


1500 x 700

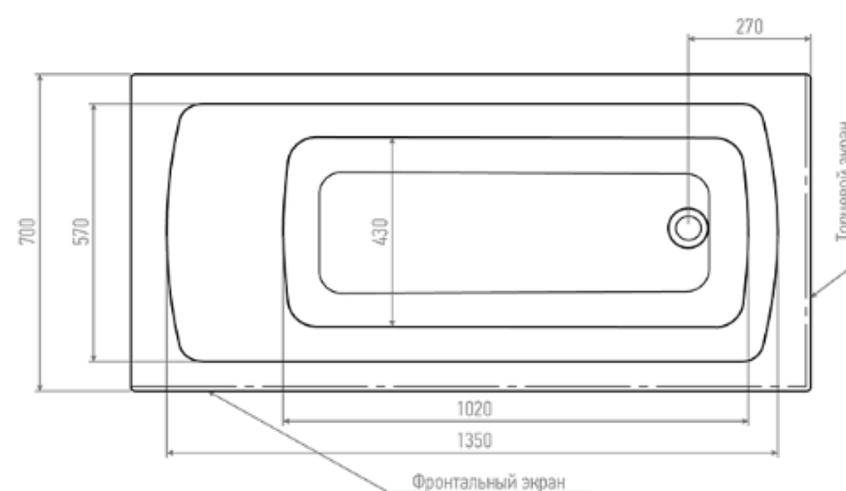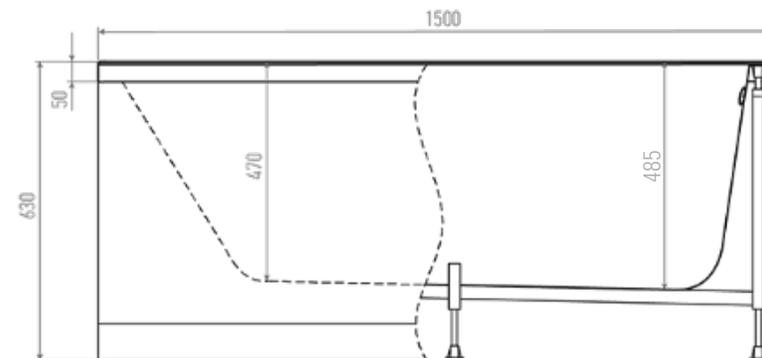


1600 x 700

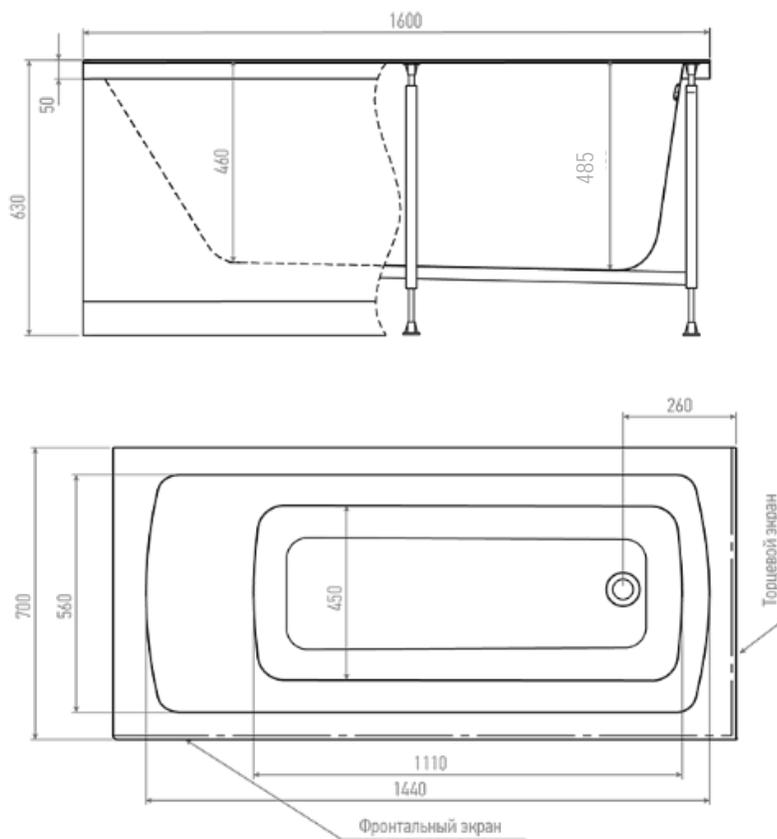

1700 x 750

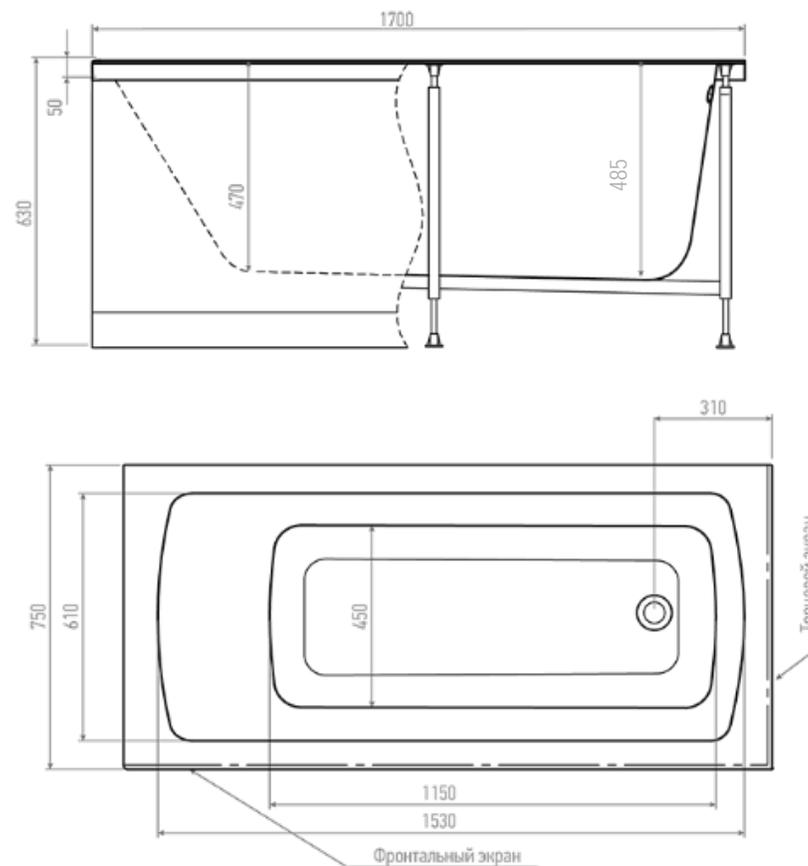

1800 x 800

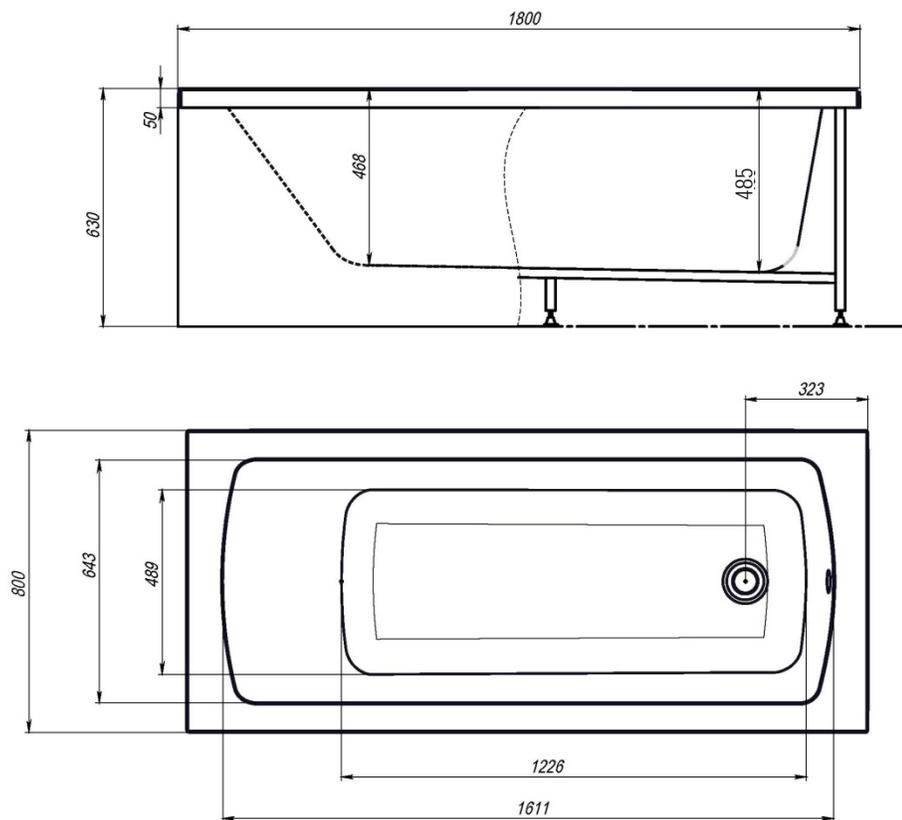

NEMI

НЭМИ

GERMAN
QUALITY & TECHNOLOGY

ALEX BAITLER®
GERMANY




Артикул	Размер, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Объем, л	Диаметр слива, мм
НЭМИ 150	1500x700	630	500	189	50
НЭМИ 170	1700x750	630	500	231	50




**ФОРМА
С ПОДГОЛОВНИКОМ
И ПОДЛОКОТНИКАМИ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО
КОМФОРТА И РЕЛАКСАЦИИ**

1500 x 700

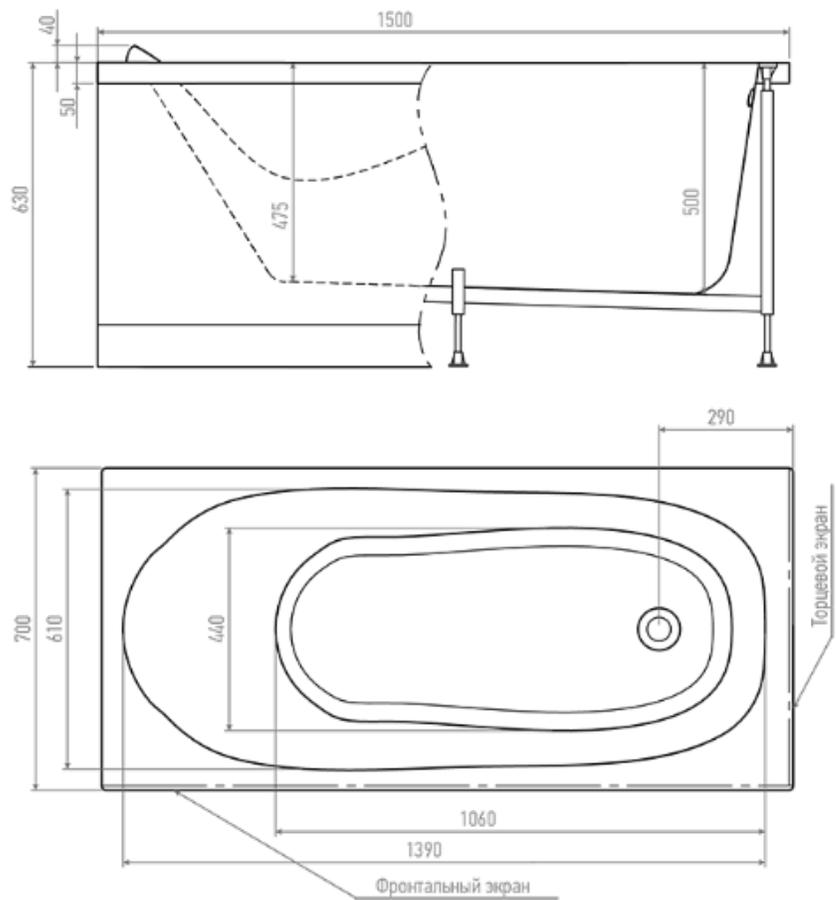

1700 x 750

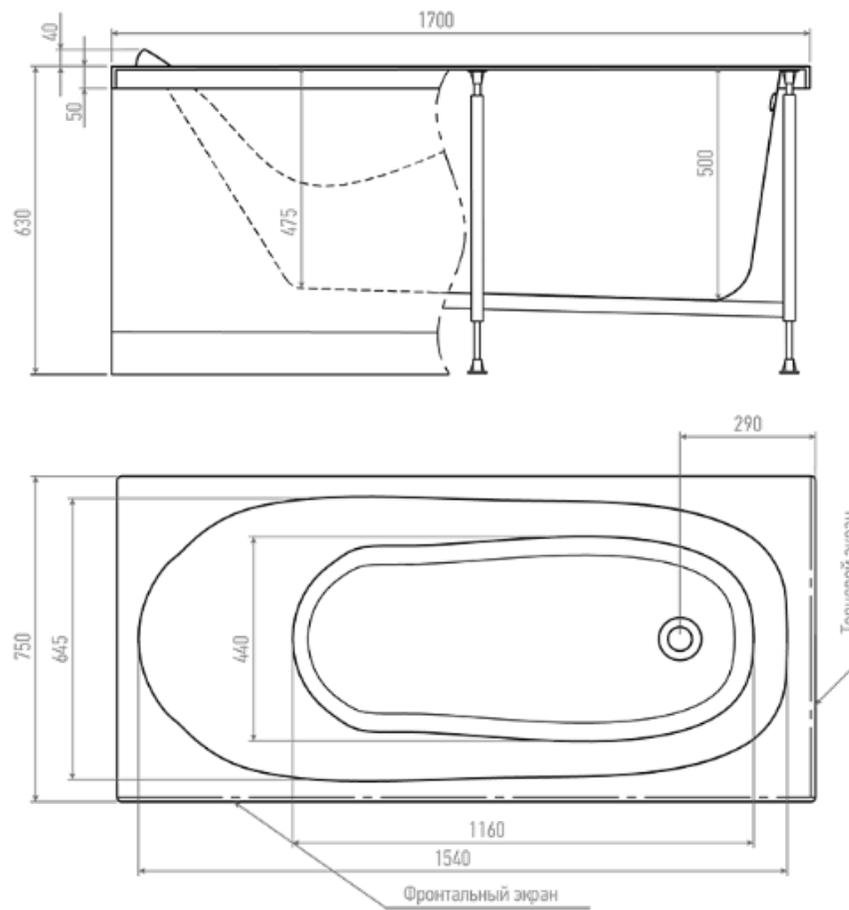

MADIN

МАДИН

GERMAN
QUALITY & TECHNOLOGY


ALEX BAITLER®
GERMANY




Артикул	Размер, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Объем, л	Диаметр слива, мм
Мадин 150	1500x750	630	500	190	50
Мадин 170	1700x750	630	500	215	50
Мадин 180	1800x800	630	510	277	50

**ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА
ДЛЯ УДОБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
СПИНЫ И РУК**


1500 x 750

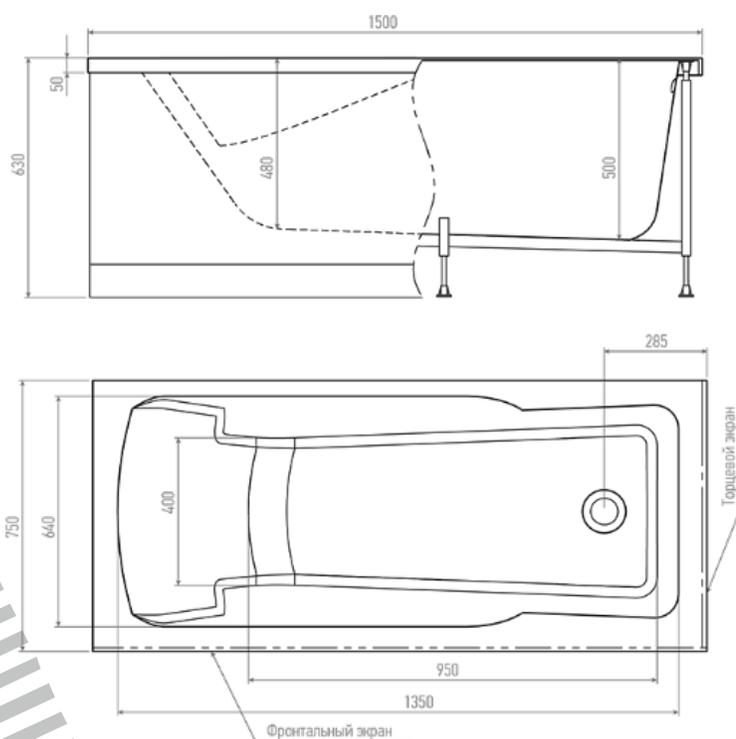

1700 x 750

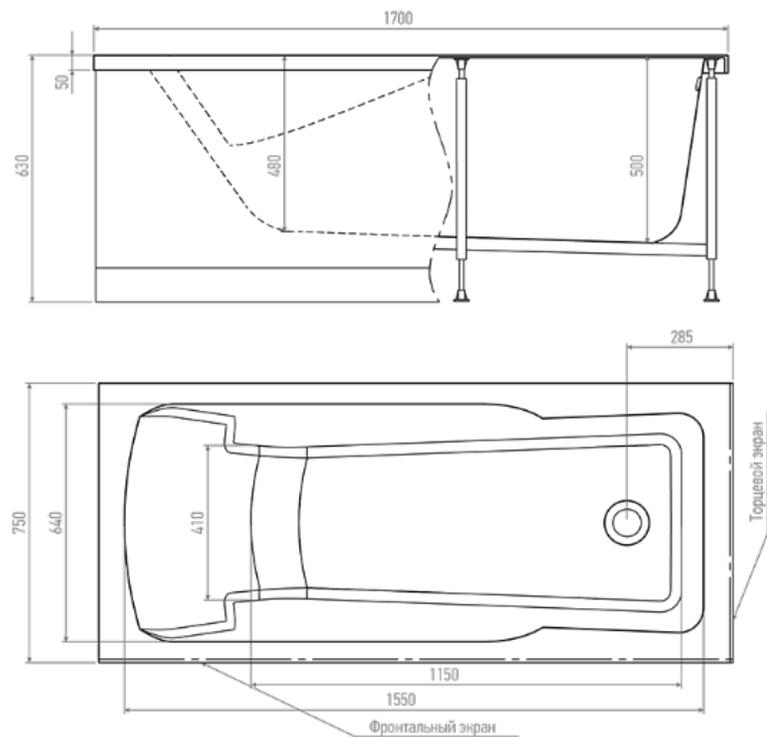

1800 x 800

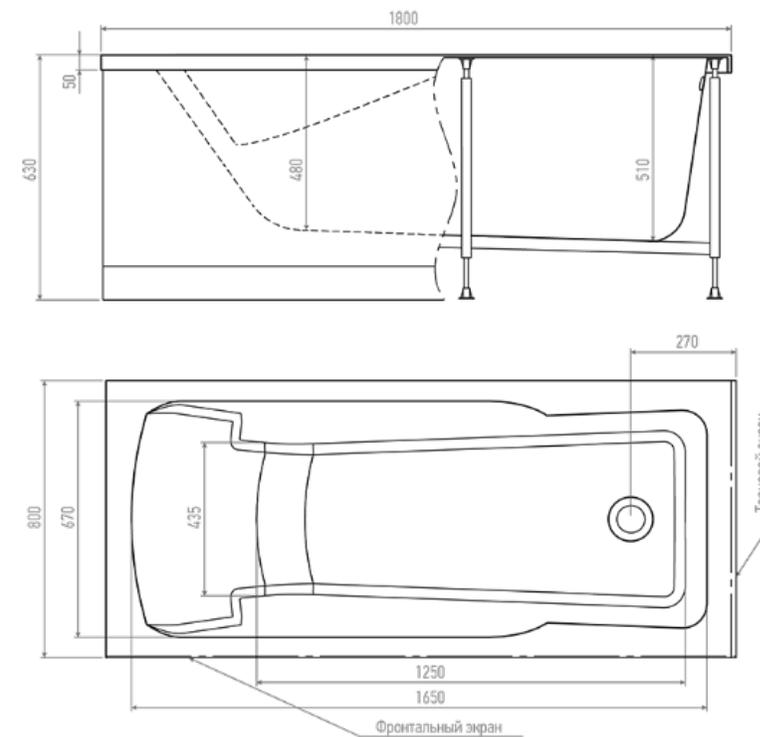

ОРТА

ОРТА

GERMAN
QUALITY & TECHNOLOGY



ALEX BAITLER®
GERMANY





Артикул	Размер, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Объем, л	Диаметр слива, мм
Орта 150 L	1500x900	660	495	230	50
Орта 150 R	1500x900	660	495	230	50
Орта 170 L	1700x920	660	495	270	50
Орта 170 R	1700x920	600	495	270	50

ЭЛЕГАНТНАЯ
ИЗОГНУТАЯ ФОРМА
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО
ИНТЕРЬЕРА

1500 x 900

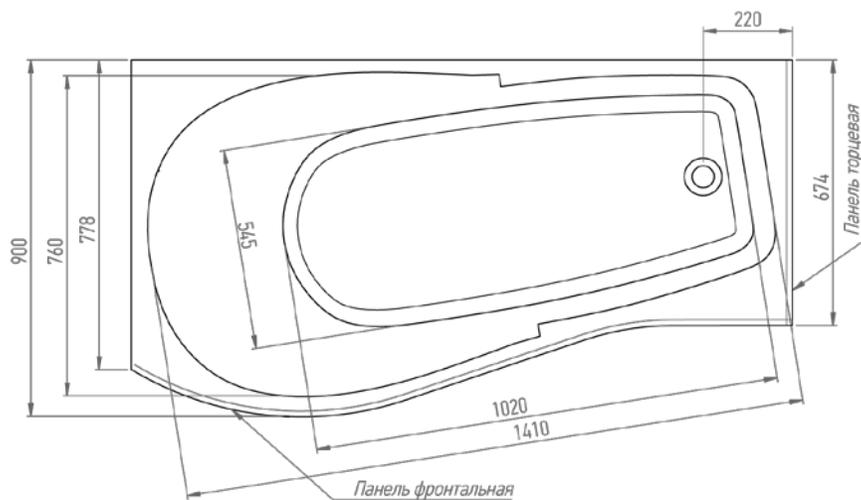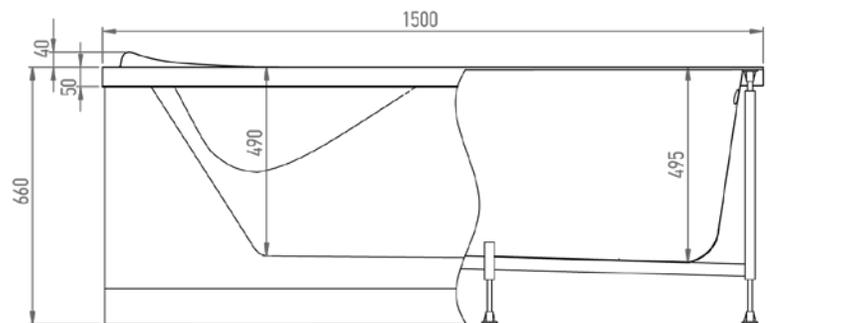

1700 x 920

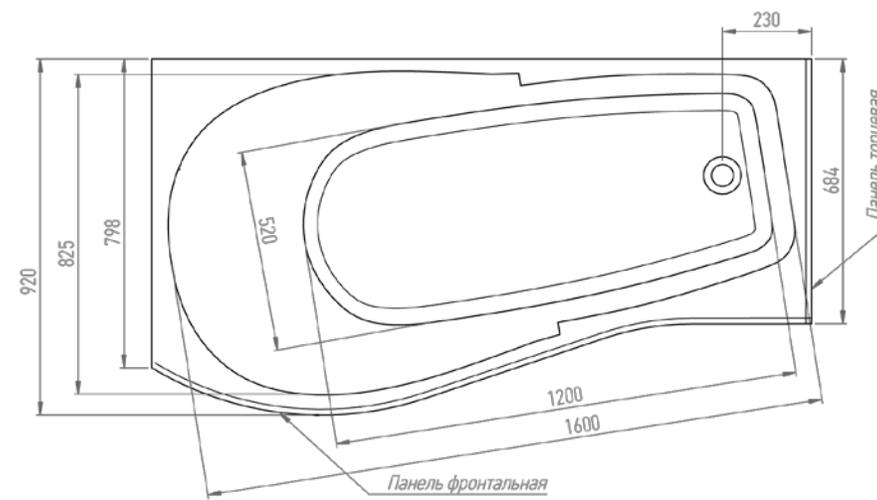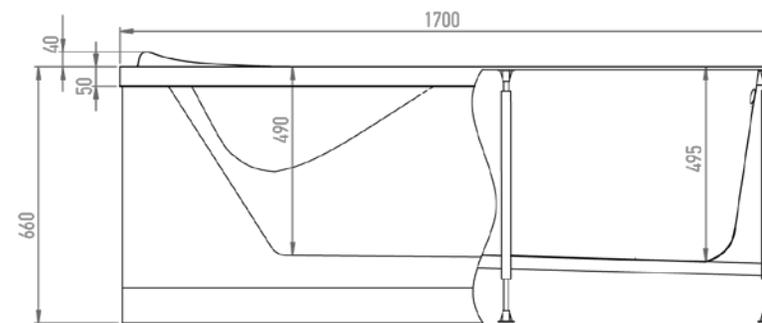

NERO

HEPO

GERMAN
QUALITY & TECHNOLOGY


ALEX BAITLER®
GERMANY




Артикул	Размер, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Объем, л	Диаметр слива, мм
Неро 150 L	1500x950	700	540	240	50
Неро 150 R	1500x950	700	540	240	50
Неро 160 L	1600x995	700	553	300	50
Неро 160 R	1600x995	700	553	300	50



1500 x 950

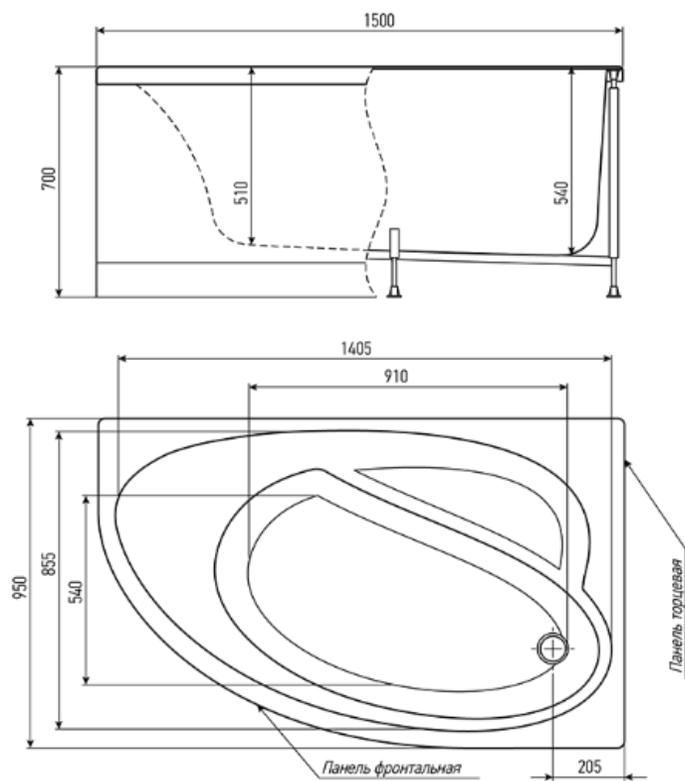

1600 x 1000

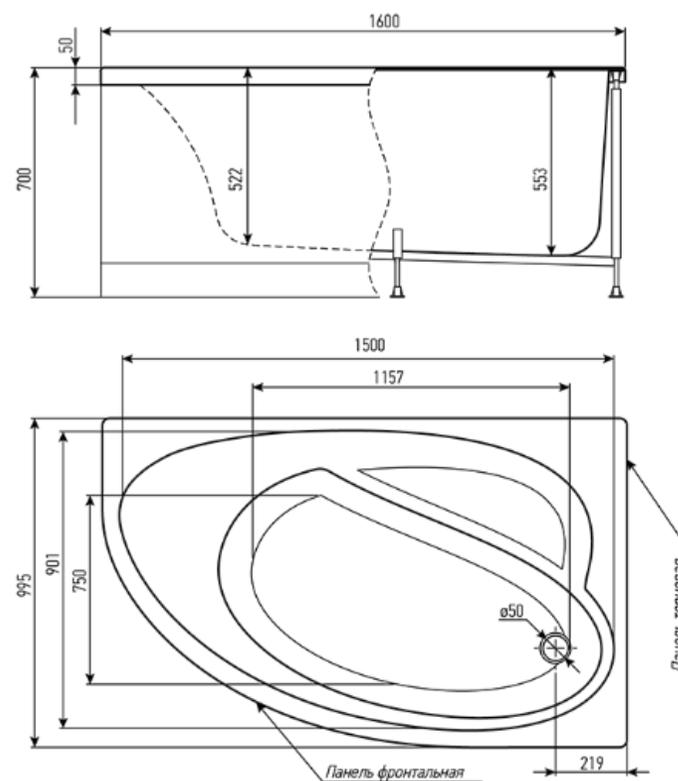

БАЙКАЛ

БАЙКАЛ

GERMAN
QUALITY & TECHNOLOGY


ALEX BAITLER®
GERMANY




Артикул	Размер, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Объем, л	Диаметр слива, мм
Байкал 150	1500x700	580	422	150	50
Байкал 170	1700x700	580	422	170	50



1500 x 700

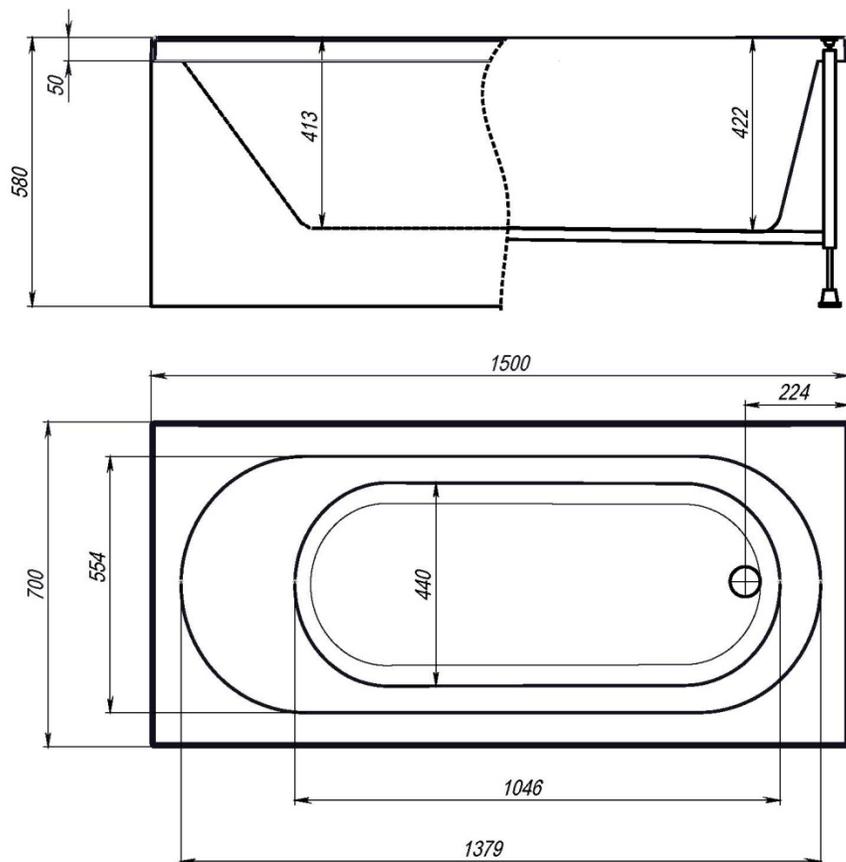

1700 x 700

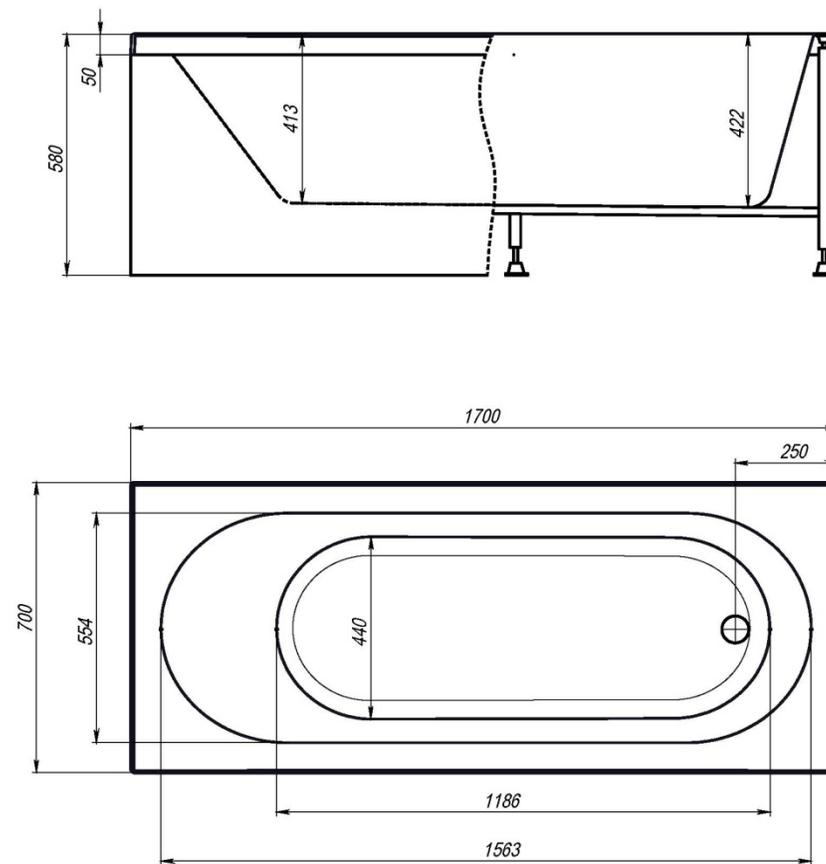

VICTORIA

ВИКТОРИЯ

GERMAN
QUALITY & TECHNOLOGY



ALEX BAITLER®
GERMANY





Артикул	Размер, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Объем, л	Диаметр слива, мм
Виктория 150	1500x700	580	410	170	50
Виктория 170	1700x700	580	410	200	50



1500 x 700

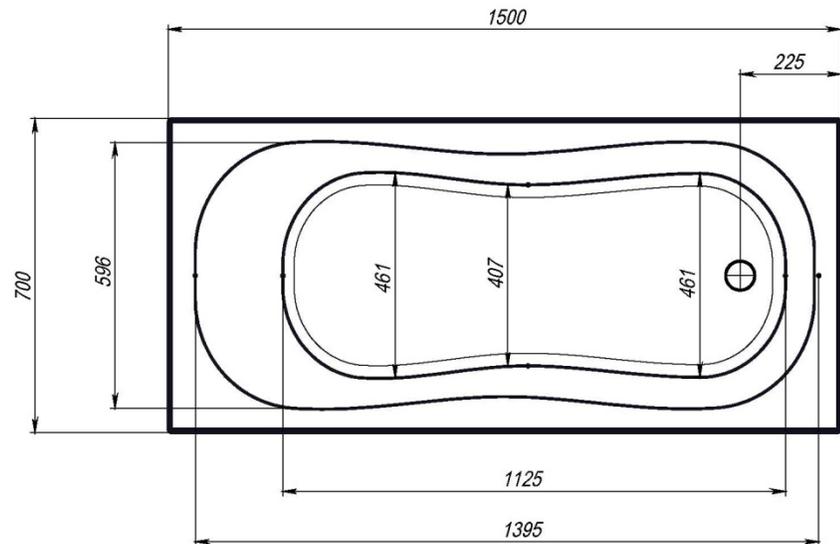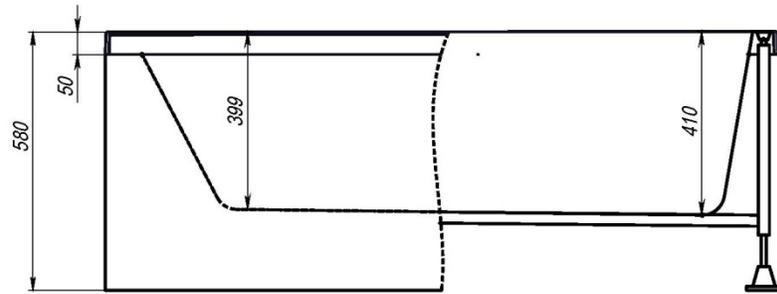

1700 x 700

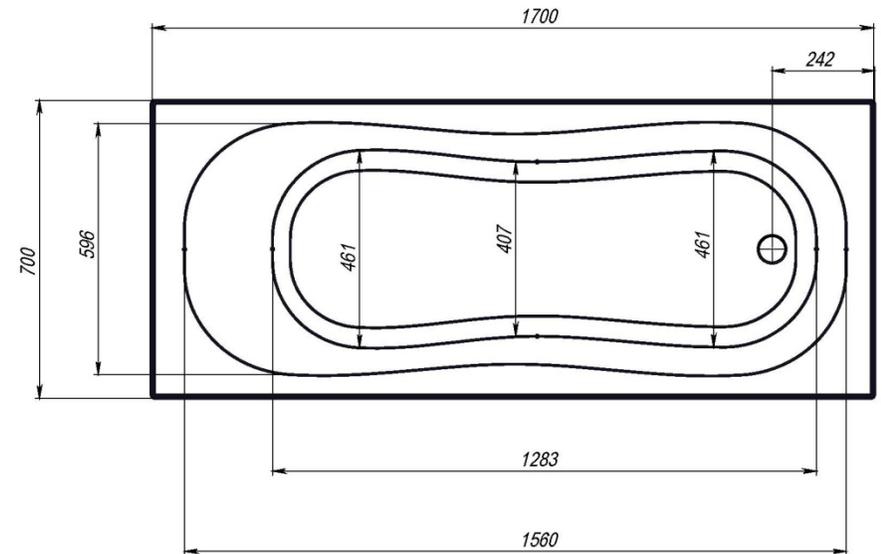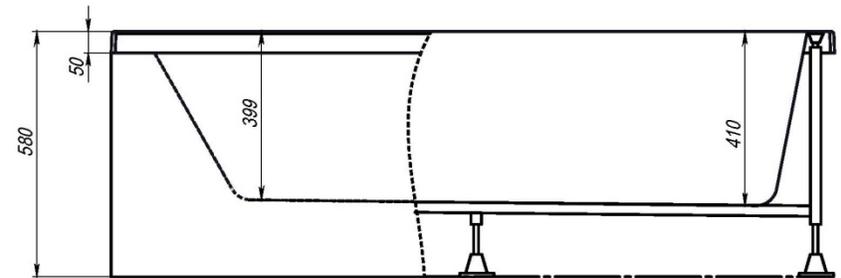


ONTARIO

ОНТАРИО

GERMAN
QUALITY & TECHNOLOGY


ALEX BAITLER®
GERMANY

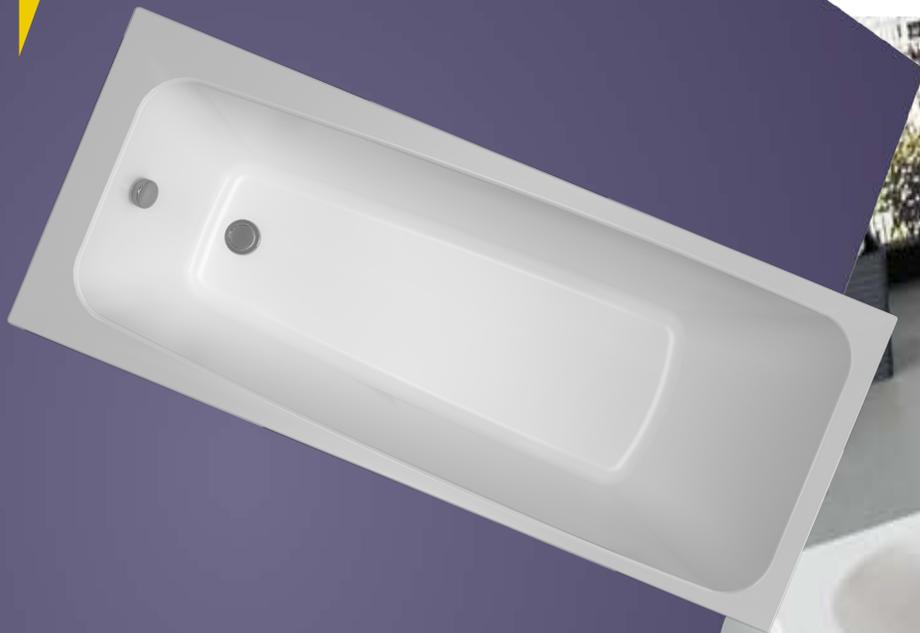


Артикул	Размер, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Объем, л	Диаметр слива, мм
Онтарио 150	1500x700	580	412	180	50
Онтарио 170	1700x700	580	412	200	50



1500 x 700

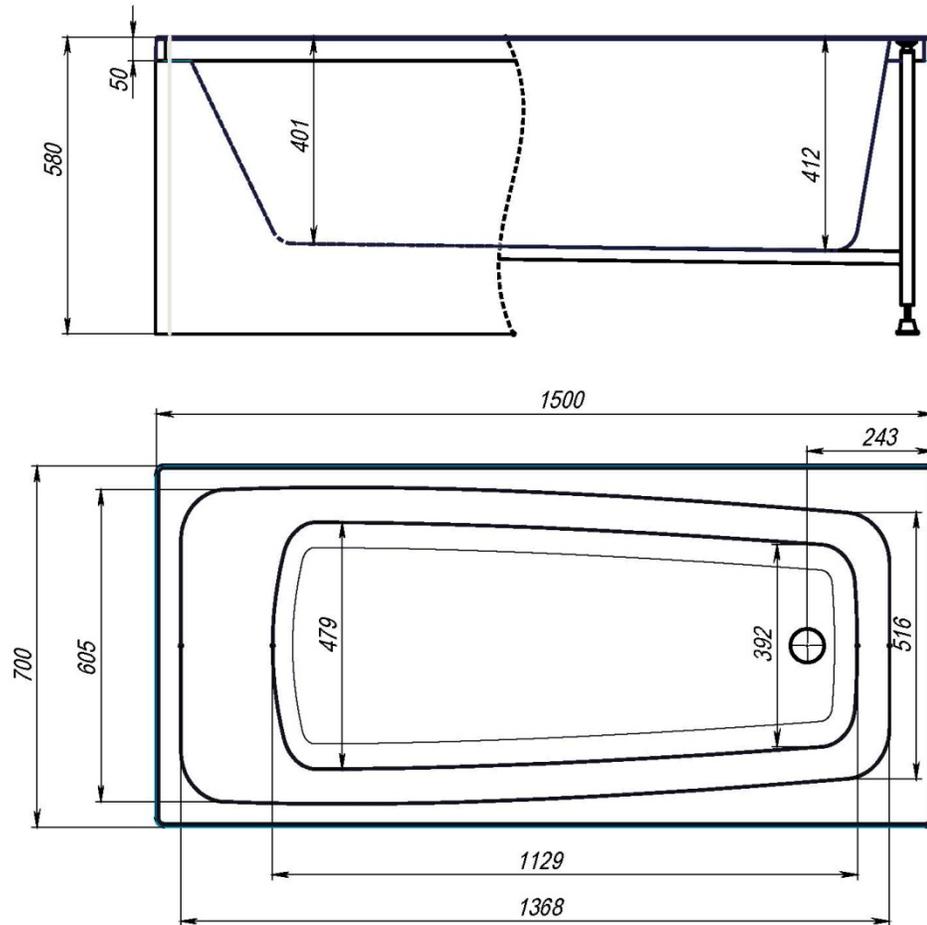

1700 x 700


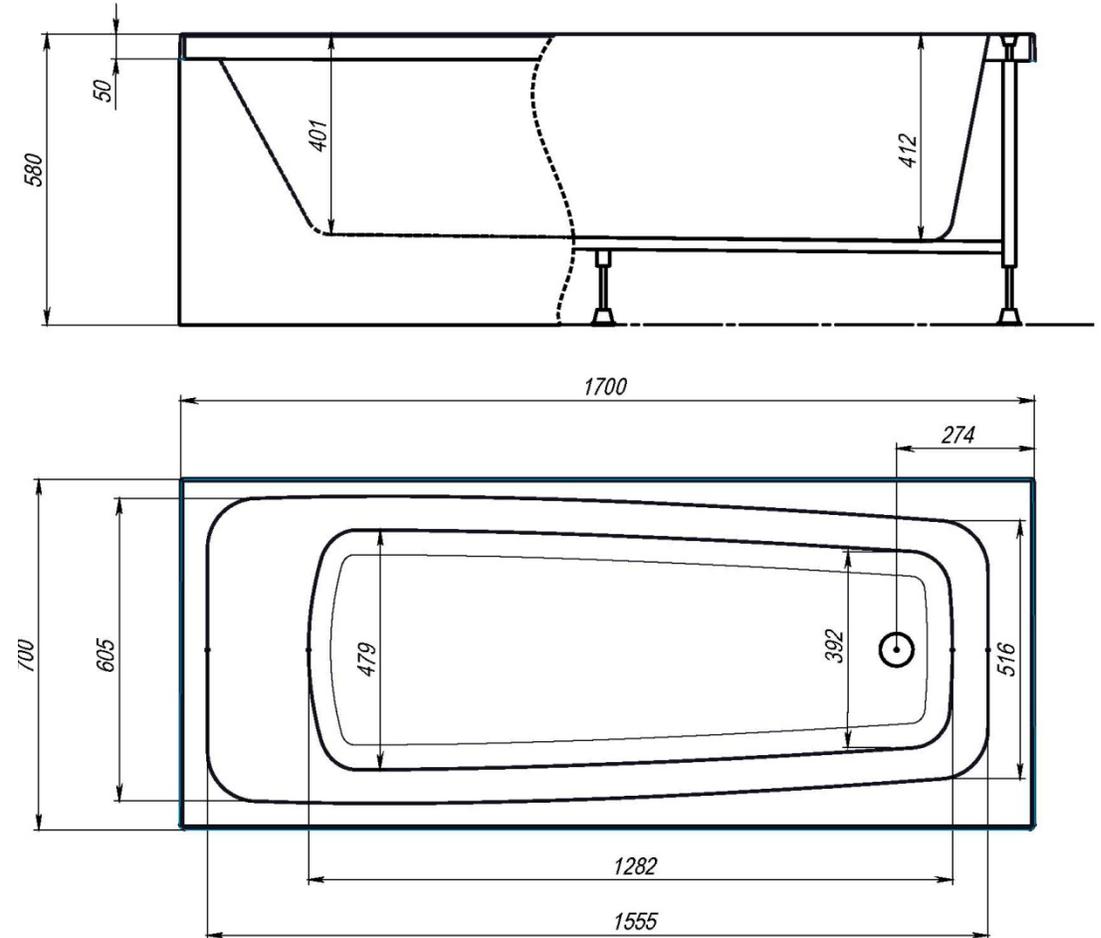


КАРКАСЫ

- СТАЛЬНОЙ С ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКОЙ
- СБОРНО РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- НОЖКИ-ОПОРЫ ПО ЦЕНТРУ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ,
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖОМ






ALEX BAITLER®
GERMANY

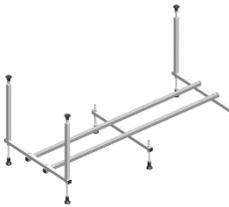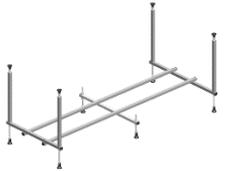	KS12 Каркас Стандарт для акриловых ванн 120
	KS15 Каркас Стандарт для акриловых ванн 150
	KS16 Каркас Стандарт для акриловых ванн 160
	KS17 Каркас Стандарт для акриловых ванн 170
	KS18 Каркас Стандарт для акриловых ванн 180
	Каркас ванны Орта 150x90
	Каркас ванны Орта 170x92
	Каркас ванны Неро 150x90

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

ALEX BAITLER®
GERMANY

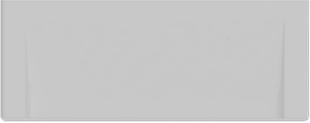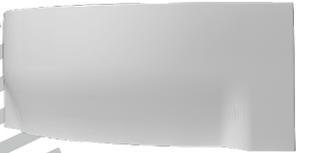	PF1261H Фронтальная панель ванн 120 h61 с горизонтальным крепежом	Гарда 120		Торцевая панель узкая для ванн ALEX BAITLER™ Орта L/R 150	Орта 150 L/R
	PF1563H Фронтальная панель ванн 150 h63 с горизонтальным крепежом	Гарда, Неми, Мадин 150		Торцевая панель узкая для ванн ALEX BAITLER™ Орта L/R 170	Орта 170 L/R
	PF1663H Фронтальная панель ванн 160 h63 с горизонтальным крепежом	Гарда 160		PT7058H Торцевая панель ванн 70 h58 с горизонтальным крепежом	Мичиган, Сайма, Виктория, Онтарио, Байкал
	PF1763H Фронтальная панель ванн 170 h63 с горизонтальным крепежом	Гарда, Неми, Мадин 170		PT7061H Торцевая панель ванн 70 h61 с горизонтальным крепежом	Гарда 120
	PF1863H Фронтальная панель ванн 180 h63 с горизонтальным крепежом	Мадин 180		PT7063H Торцевая панель ванн 70 h63 с горизонтальным крепежом	Гарда, Неми, Мадин
	PF1558H Фронтальная панель ванн 150 h58 с горизонтальным крепежом	Сайма, Мичиган, Виктория, Онтарио, Байкал 150	PT7563H Торцевая панель ванн 75 h63 с горизонтальным крепежом	Гарда, Неми, Мадин	
	PF1658H Фронтальная панель ванн 160 h58 с горизонтальным крепежом	Мичиган 160	PT8058H Торцевая панель ванн 80 h58 с горизонтальным крепежом	Сайма, Мичиган 180	
	PF1758H Фронтальная панель ванн 170 h58 с горизонтальным крепежом	Сайма, Мичиган, Виктория, Онтарио, Байкал 170	PT8063H Торцевая панель ванн 80 h63 с горизонтальным крепежом	Мадин 180	
	PF1858H Фронтальная панель ванн 180 h58 с горизонтальным крепежом	Сайма, Мичиган 180			
	Фронтальная панель для ванн Орта левая/правая 150 с крепежом	Орта 150 L/R			
	Фронтальная панель для ванн Орта левая/правая 170 с крепежом	Орта 170 L/R			
	Фронтальная панель для ванн Неро левая/правая 150 с крепежом	Неро 150 L/R			

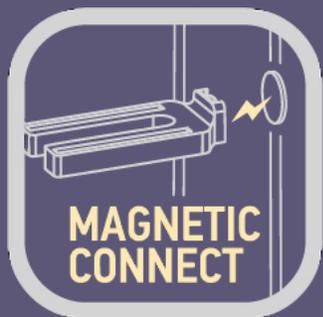

**МАГНИТНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ ЭКРАНА**

**ТЕПЕРЬ УСТАНОВКА
ЭКРАНА СТАЛА НАМНОГО
ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ**





ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЗАМОК НА ПАНЕЛИ

на панели предусмотрен горизонтальный паз, который позволяет зафиксировать панель вверху под бортом чаши.




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАМОК

МОНТАЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ НА ЧАШЕ

на чаше предусмотрен универсальный замок и специальный фиксатор, благодаря которым происходит крепление панели в верхней части

ФИКСАТОР

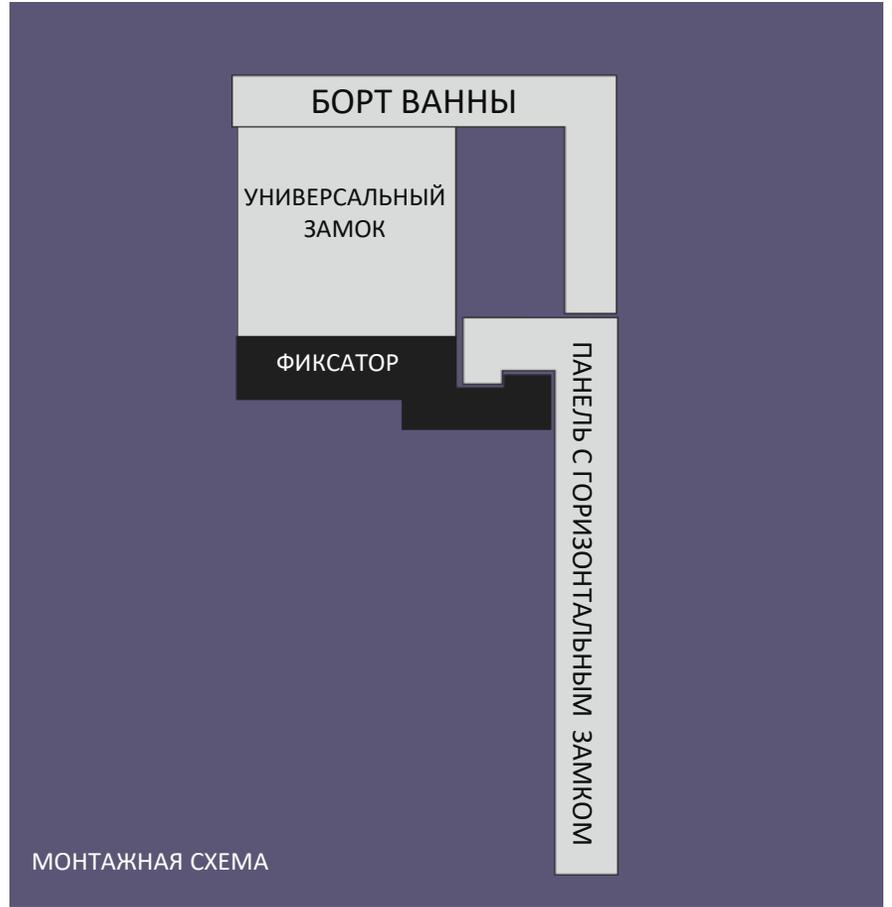





ПЛАСТИКОВЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ МАГНИТА

МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР

снизу магнит заводским способом установлен в пластиковый держатель магнита.

К магниту прикладывается (примагничивается) ответная часть, выполненная в виде круглой металлической пластины толщиной 3 мм, диаметром 30 мм, у которой с обратной стороны наклеен двусторонний скотч

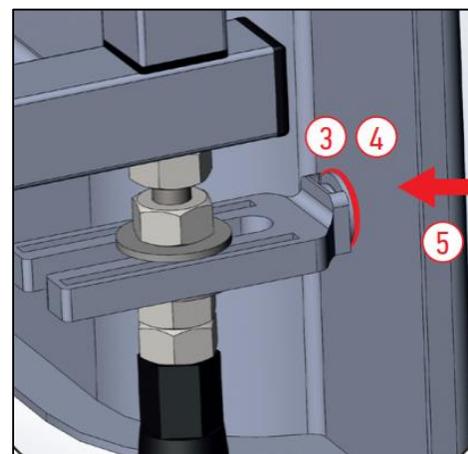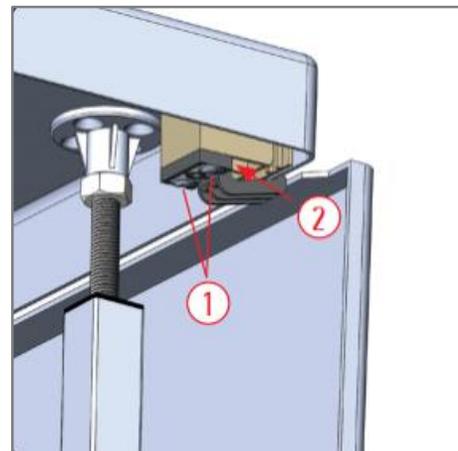

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ:

- 1 Установить фиксатор двумя саморезами.
 - 2 Вставить верхнюю загнутую часть панели ванны между фиксатором и универсальным замком крепления.
 3. Установите держатели магнита на ножки ванны. Примагнитьте ответную металлическую часть крепления к магниту по центру
- На панели обозначьте область прилегания магнита. Обезжирьте ее спиртом.
- 4 Снимите защитную пленку с ответной части магнита.
 - 5 Нажмите на панель снаружи для лучшего приклеивания ответной части магнита к панели.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОНТАЖНОЙ СИСТЕМЫ ALEX BAITLER

ALEX BAITLER®
GERMANY

ОБЫЧНАЯ МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА

НЕ РОВНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ ПАНЕЛИ К ВАННЕ

Часто встречаются ванны с вертикальным креплением экрана. При этом такой вариант крепежа не всегда позволяет добиться установки панели ровно, заподлицо с чашей. Панель выпирает на 2-4 мм, образуя щель между бортом ванны и панелью.



ЭСТЕТИКА

Чаще всего на рынке представлены ванны, в которых панель снизу фиксируется к каркасу на саморезы.

С лицевой стороны на саморезы надевается декоративная заглушка.



ВРЕМЯ УСТАНОВКИ 15 МИН

Монтаж ванн с подобным креплением экрана, как правило, занимает больше времени, т.к. требуется сверление панели и фиксация ее саморезами к каркасу.



МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА ALEX BAITLER

РОВНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ ПАНЕЛИ К ВАННЕ

За счет горизонтального замка на панели и дополнительного фиксатора удалось добиться ровного прилегания панели, без зазоров и щелей



ЭСТЕТИКА

Панель снизу фиксируется к каркасу на магниты, никаких сверлений не требуется, с лицевой стороны панель без отверстий и заглушек.



ВРЕМЯ УСТАНОВКИ 5 МИН

Не требуется сверление панели. Панель сверху защелкивается, а снизу фиксируется на магнит.



ШИЛЬДИК АВ

НИКЕЛЕВАЯ НАКЛЕЙКА

НАКЛЕЙКА

148 x 500 мм

ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КОВРИК

500 x 400 мм




УПАКОВКА

ALEX BAITLER®
GERMANY

УПАКОВКА ВАНН ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОБОЙ ВКЛАДЫШИ ИЗ КАРТОНА



ЗАЩИТА УГЛОВ
КАРТОННЫМ УГОЛКОМ

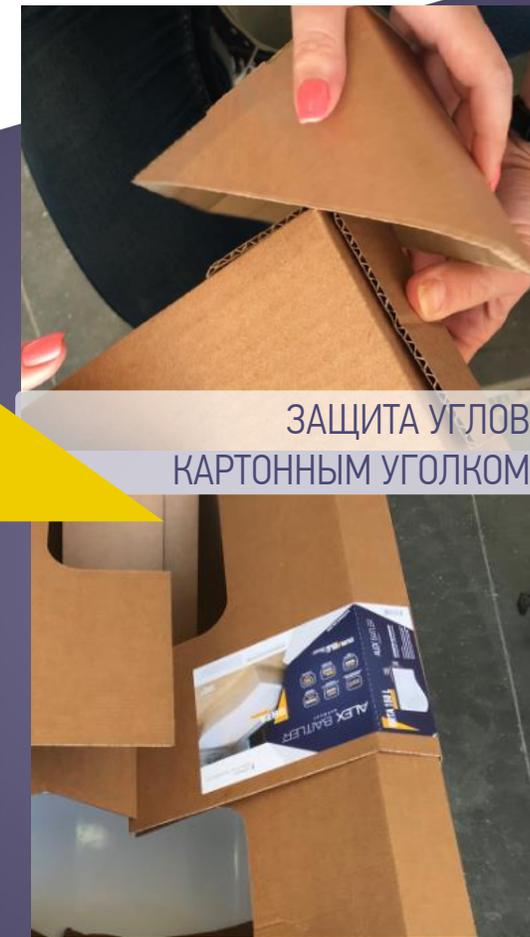

СТИКЕР С МАРКИРОВКОЙ

ВАННЫ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ:

- Ванна с каркасом
- Ванна с каркасом и фронтальной панелью
- Ванна с каркасом, фронтальной и торцевой панелью.

Есть возможность заказа отдельных комплектующих для ванн: чаша ванны, фронтальные панели, торцевые панели, сифоны.

ВАННЫ ОТГРУЖАЮТСЯ В ТРЕХ ВАРИАНТАХ ПОСТАВКИ:

- **ШТУЧНАЯ.** Ванна поставляется в собранном виде.

- **ГРУППОВАЯ.** Ванны одного наименования отгружаются в разобранном виде в кол-ве 2-7 шт. Укладка следующим образом: ванны укладываются дном вниз. В изголовье укладываются коробки с крепежом ванн (отдельно для каждой ванны), П-образные сварные стойки, поперечные профили. Сбоку уложены продольные профили. Сифоны уложены в чашу верхнего поддона на каждом ярусе, на верхний поддон укладываются панели (если они есть). Возможность монтажа трех ярусов паллет по высоте.

- **ОПТОВАЯ.** Ванны одного наименования отгружаются в башнях на паллете. Это самый логистически выгодный и максимально защищенный вариант поставки.

Количество ванн на паллете:

- Ванны GARDA размерами 120, 150, 160, 170 – 20 комплектов;
- Ванны NEMI ORTA MADIN размерами 150, 170 – 15 комплектов;
- Ванны NERO – 8 комплектов.

Ванны укладываются в башню дном вверх.

Комплектующие ванн укладываются аналогично групповой упаковке. Сифоны укладываются по бортам верхнего поддона. Внутри находится упаковочный лист с описанием поставки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Ванны комплектуются Паспортом изделия, в котором отражена вся необходимая информация, а так же подробная схема сборки каркасов ванн.



ALEX BAITLER®
GERMANY

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ